D Montage- und Bedienungsanleitung

NL Gebruiksaanwijzing

F Mode d´emploi

GB Instruction manual

Indexa GmbH · Paul-Böhringer-Str. 3 · D-74229 Oedheim

CE

D AKUSTISCHE TRITTMATTE TM02

Akustische Trittmatte mit Alarm oder Gongton zur Besuchermeldung / Katzenmeldung

Funktion der Akustischen Trittmatte

Die Trittmatte beinhaltet eine Sensorfolie. Wird die Trittmatte gedrückt, löst sie ein Signal am Signalgeber aus, der mit der Trittmatte über ein Kabel verbunden ist.

Anwendungsbereiche

• Als Alarmgerät oder Besuchermeldung

Eine wirkungsvolle und unauffällige Absicherung für Zuhause oder für Ladengeschäfte: Die Akustische Trittmatte ist überall einsetzbar. Einfach die Trittmatte unter den Teppich oder den Fußabstreifer legen. Der Signalgeber wird durch ein dünnes Kabel mit der Trittmatte verbunden und kann dadurch optimal platziert werden. Je nach Einstellung erfolgt sofort beim Auftreten ein lauter Alarm bzw. ein Gongton zur Besuchermeldung.

• Als Katzenklingel

Schluss mit dem ständigen Nachsehen, ob Ihr Liebling endlich da ist: Setzt sich Ihre Katze auf die Trittmatte vor der geschlossenen Haus- oder Terrassentür, ertönt sofort das Signal in Ihrer Wohnung. Einfach die Trittmatte unter den Fußabstreifer oder ein Tuch draußen vor die Tür legen. Den Signalgeber an die gewünschte Stelle in der Wohnung legen.

- Da das Signal im Haus ertönt, kann die Katze nicht davor erschrecken und fortspringen.
- Geeignet für den Zugang über die Hauseingangstür, die Hintertür, die Balkon- oder die Kellertür. Die Trittmatte darf jedoch nicht im Regen oder im Wasser liegen.

⚠ Platzieren Sie die Trittmatte unter einem (nicht mitgelieferten) weichen Fußabstreifer oder Tuch, auf dem Ihre Katze gerne sitzt.

Sicherheitshinweise

⚠ Lesen Sie vor der Installation bzw. der ersten Benutzung die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Überprüfen Sie die Akustische Trittmatte auf Beschädigung. Bei Beschädigung nicht in Betrieb nehmen!

⚠ Die Akustische Trittmatte nur in trockenen Innenräumen oder außen an einer geschützten Stelle verwenden. Nicht in den Regen oder ins Wasser stellen.

⚠ Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

⚠ Entfernen Sie die Batterie bei längerem Nichtbenutzen der Akustischen Trittmatte aus dem Batteriefach.

⚠ Vergewissern Sie sich vor sämtlichen Bohrarbeiten, dass sich keine Leitungen an den entsprechenden. Stellen in der Wand befinden.

⚠ Lassen Sie keine Kinder mit den Komponenten spielen. Verhindern Sie insbesondere, dass irgendwelche Teile von Kindern in den Mund genommen werden.

Entsorgung

Verpackungsmaterial und ausgediente Batterien oder Geräte nicht einfach wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle bitte bei Ihrer Gemeinde erfragen.

Lieferumfang

- Trittmatte mit ca. 0,6 m Kabel
- Signalgeber mit ca. 9,4 m Kabel
- 2 Schrauben und 2 Dübel

Sie benötigen zusätzlich:

- 1 x 9 V E- Blockbatterie (alkalisch)
- 1 x Teppich, Fußabstreifer oder Tuch zum Zudecken der Trittmatte

Technische Daten

Sensor:	Kontaktfolie
Betriebsspannung:	9 V ⎓
Stromaufnahme:	max. 62 mA
Batterie:	9 V E- Block 6LR61 (alkalisch)
Lautstärke:	Alarm: ca. 95 dB (A) Gong laut: ca. 85 dB (A) Gong leise: ca. 65 dB (A)
Material	Kunststoff, schwarz (Trittmatte) Kunststoff, weiß (Signalgeber)
Abmessungen:	560 x 360 mm (Trittmatte) 56 x 104 x 24 mm (Signalgeber)
Gewicht:	ca. 180 g (Trittmatte) ca. 100 g (Signalgeber ohne Batterie)
Temperaturbereich:	-15°C bis +40°C (Trittmatte) 0°C bis +40°C (Signalgeber)

Kabel verbinden

Verbinden Sie das zweiadrige Kabel des Signalgebers mit dem Kabel der Trittmatte. Schließen Sie hierzu die Steckverbindung an den Enden der Kabel bis zum Einrasten zusammen.

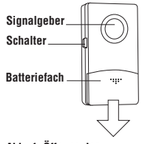

Abb. 1: Öffnung des Batteriefaches

Batterie einsetzen

- Schieben Sie den Deckel des Batteriefachs an der Vorderseite des Signalgebers nach unten (siehe Abb. 1).
- Befestigen Sie eine 9 V E- Blockbatterie (alkalisch) – nicht im Lieferumfang enthalten – am Batterieclip.
- Legen Sie die Batterie in das Fach ein.
- Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder.

Trittmatte platzieren

Streichen Sie die Trittmatte glatt und legen Sie sie flach auf den Boden.

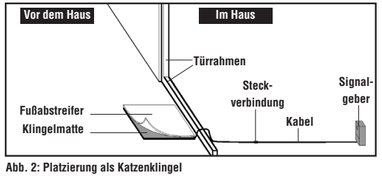

Abb. 2: Platzierung als Katzenklingel

• Platzierung als Alarmgerät oder Besuchermeldung

Wählen Sie den Bereich aus, den Sie absichern möchten – z.B. innerhalb des Eingangsbereiches, oberhalb oder unterhalb der Treppe oder auch vor einem zu sichernden Bereich, z.B. Lagerraum. Bedecken Sie die Trittmatte vollflächig mit einem Teppich oder einem Fußabstreifer.

• Platzierung als Katzenklingel

Platzieren Sie die Trittmatte an die Stelle vor dem Haus, wo Ihre Katze gewöhnlich um Einlass bittet. Bedecken Sie die Trittmatte vollflächig mit einem Fußabstreifer oder einem weichen Tuch, auf dem Ihre Katze gerne sitzt (siehe Abb. 2).

⚠ Ist der Boden bzw. die Unterseite des Teppichs bzw. des Fußabstreifers sehr uneben, kann es zu Fehlfunktionen kommen.

⚠ Verwenden Sie keinen starren Teppich oder Fußabstreifer, da die Trittmatte auf punktuellen Druck reagiert.

⚠ Verwenden Sie die Trittmatte immer ausgebreitet auf einer ebenen Fläche. Legen Sie sie nicht auf spitze Gegenstände, wie z.B. Split, da dies zu Fehlfunktionen und einer Zerstörung der Trittmatte führen könnte.

Signalgeber platzieren

- Berücksichtigen Sie die Verlegung des Kabels bei der Planung.
- Sie können den Signalgeber in der Nähe der Trittmatte oder weiter entfernt anbringen. Sie können das verbundene Kabel (insgesamt 10 m) bis auf insgesamt max. 30 m verlängern.
- Wollen Sie das Kabel durch eine Tür führen, dann führen Sie das Kabel einfach durch den Türrahmen hindurch. Das Schließen bzw. die Nutzung der Tür werden dadurch nicht beeinträchtigt.

⚠ Das Kabel darf nicht über scharfe Kanten geklemmt werden. Schützen Sie ggf. das Kabel mit Isolierband.

⚠ Befestigen Sie das Kabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt.

Bei der Verwendung als Katzenklingel probieren Sie die Trittmatte mit Ihrer Katze aus. Wird Ihre Katze durch die Lautstärke des Signals erschreckt, so platzieren Sie den Signalgeber nicht direkt an der Innenseite der Tür.

Signalgeber montieren

Sie können den Signalgeber frei stehend / liegend oder an eine Wand montieren. Für die Montage an eine Wand gehen Sie wie folgt vor und verwenden die mitgelieferten Schrauben und Dübel:

- Bohren Sie für die Schrauben senkrecht übereinander (Lochabstand 44 mm) zwei entsprechende Löcher an der gewünschten Montagestelle.
- Montieren Sie die Dübel.
- Drehen Sie die zwei Schrauben nur so weit ein, dass der Signalgeber noch eingehängt werden kann.
- Hängen Sie nun den Signalgeber ein.

Signal einstellen

Wenn Sie den Schalter von "0" auf Gongton (leiser oder lauter) stellen, ist ein Gongton zur Bestätigung zu hören.
Der Schalter (siehe Abbildung "Signalgeber") ermöglicht vier Einstellungen:

1. Wenn die Trittmatte aktiviert wird, ist ein lauter Gongton zu hören.
2. Wenn die Trittmatte aktiviert wird, ist ein leiser Gongton zu hören.
3. 0 Sie können das Signal ausschalten, indem Sie den Schalter auf "0" (aus) stellen. Bei Druck auf die Trittmatte ist weder Alarm noch Gongton zu hören.
4. Wenn die Trittmatte aktiviert wird, ist ein Alarm zu hören. Er stellt sich nach 30 Sekunden automatisch ab. Danach ist der Signalgeber wieder in Alarmbereitschaft und bei erneuter Aktivierung ertönt wieder der Alarm.

⚠ Das Signal wird nur aktiviert, wenn der Signalgeber eingeschaltet ist und auch nur dann, wenn die Trittmatte gedrückt wird. So lange beispielsweise eine Katze auf der Trittmatte bleibt, ertönt kein Signal. Erst, wenn die Katze die Trittmatte verlässt und sich wieder auf die Trittmatte stellt, ertönt erneut das Signal.

⚠ Die Trittmatte ist sinngemäß recht empfindlich eingestellt. Es könnte passieren, dass durch andere Tiere oder sogar durch Wind ein Signal ausgelöst wird. Wir empfehlen daher, dass Sie den Signalgeber ausschalten,

⚠ wenn Sie ihn nicht benötigen, insbesondere nachts, um Störungen zu vermeiden.

Pflegehinweise

- Halten Sie die Trittmatte immer trocken, um Fehlmeldungen zu vermeiden.
- Ein schwacher Alarm bzw. ein verzerrter Gongton sind Zeichen einer schwachen Batterie. Ersetzen Sie die Batterie dann durch eine neue.
- Sie können die Trittmatte und den Signalgeber mit einem feuchten Tuch abwischen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.

Garantie

Viele Probleme sind auf abfallende Batterieleistungen zurückzuführen. Falls Sie wider Erwarten irgendwelche Probleme haben sollten, probieren Sie bitte zuerst eine neue Batterie aus! Prüfen Sie ebenfalls alle Kabelverbindungen.
Auf dieses Gerät leistet der Hersteller gemäß nachstehenden Bedingungen 2 JAHRE GARANTIE ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Kaufnachweis auf. Diese Garantiefrist gilt nur für den Gebrauch unter normalen Wohnbedingungen in privaten Haushalten. Die Garantie gilt nur für Material- und Herstellungsfehler und ist auf Tausch oder Reparatur fehlerhafter Geräte beschränkt. Die Garantieleistung beschränkt sich in jedem Fall auf den handelsüblichen Preis des Gerätes.
Diese Garantie gilt nur gegenüber dem Erstkäufer und ist nicht übertragbar.
Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf diese Geräte abgestimmt sind. Schäden, die auf unsachgemäße Handhabung, äußere Einwirkungen, Wasser oder allgemein auf anomale Umweltbedingungen zurückzuführen sind sowie Schäden, die durch Batterien verursacht wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.
Soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist, sind weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstehender Personen- oder Sachschäden durch keine oder fehlerhafte Funktion ausgeschlossen.

NL BELMAT TM02

Belmat met alarm of gong voor de aanmelding van bezoek of van de kat

Hoe werkt de belmat?

In de belmat zit een sensorfolie. Als er op de mat gedrukt wordt, dan geeft die een signaal door aan het signaalapparaat dat via een kabel met de belmat verbonden is.

Toepassingsgebied

• Als alarmapparaat of bezoekersmelding

Een uitstekende en onopvallende beveiliging voor thuis of voor winkels. De belmat is overal te gebruiken.U legt de belmat simpelweg onder het tapijt of de voetenmat.
Het signaalapparaat wordt door een dunne kabel met de belmat verbonden en kan zodoende optimaal geplaatst worden. Afhankelijk van de instelling volgt er direct na het betreden van de mat een luid alarm of een gongklank om bezoek aan te melden.

• Als kattenbel

Het is gedaan met het voortdurend kijken of uw lieveling er al is. Als uw kat voor de dichte huis- of terrasdeur gaat zitten, klinkt er binnen meteen een luid alarm.
U legt de belmat eenvoudig buiten voor de deur onder de voetenmat of een doek. Het signaalapparaat brengt u binnen aan op de door u gewenste plaats.

- Omdat het alarm binnen afgaat, zal de kat er niet van schrikken en weer weglopen.
- Geschikt voor toegang tot het huis via de voor- of achterdeur, balkon– of kelderdeur. De belmat nochtans niet in het water of in de regen leggen.

⚠ Leg de belmat onder een (niet meegeleverde) zachte voetenmat of een doek waar de kat graag op gaat zitten.

Veiligheidsadviezen

⚠ Lees voor het plaatsen en / of het eerste gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig.Controleer de belmat op beschadigingen. Zijn er die, dan de belmat niet gebruiken.

⚠ De belmat alleen in droge binnenruimtes of op een beschutte plaats buiten gebruiken. Niet in het water of in de regen leggen.

⚠ Leeggelopen of beschadigde batterijen kunnen als ze met de huid in aanraking komen verwondingen veroorzaken. Draag in voorkomende gevallen beschermende handschoenen.

⚠ We raden u aan de batterij uit het apparaat te halen als u de belmat langere tijd niet gebruikt.

⚠ Controleer voor u gaten boort of kabelclips vastspijkert of er geen leidingen in de muur zitten op de gekozen plek.

⚠ Laat kinderen niet met onderdelen spelen. Zorg er vooral voor dat kinderen geen onderdelen in de mond steken.

Verwijdering

Verpakkingsmateriaal, lege batterijen en uitgewerkte apparaten niet Zomaar weggooien. Zorg dat ze milieuvriendelijk worden opgeruimd. Uw gemeentehuis kan u aan het adres van de milieustraat helpen. Lege batterijen worden ook teruggenomen door uw leverancier.

Wat wordt er geleverd?

- Belmat met ca. 0,6 m kabel
- Signaalapparaat met ca. 9,4 m kabel
- 2 schroeven en twee pluggen

Wat u verder nodig hebt:

- 1 x 9 V blokbatterij (alkalisch)
- 1 x tapijt, voetenmat of doek voor het afdekken van de belmat

Technische gegevens

Sensor :	contactfolie
Stroomvoorziening:	9 V ⎓ E blokbatterij 6LR61 (alkalisch)
Geluidsvolume:	alarm: ca. 95 dB (A) gong luid: ca. 85 dB(A) gong zacht: ca. 65 dB (A)
Materiaal:	kunststof, zwart (belmat) kunststof wit (signaalapparaat)
Afmetingen:	560 x 360 mm (belmat) 56 x 104 x 24 mm (signaalapparaat)
Gewicht:	ca. 180 g (belmat) ca. 100 g (signaalapparaat zonder batterij)
Temperatuurbereik:	- 15 °C tot + 40°C (belmat) 0 °C tot + 40°C (signaalapparaat)

Kabel aansluiten

Verbind het 2-aderige snoer van het signaalapparaat met de belmat. Schuif de stekkerverbinding in elkaar totdat die vastklikt.

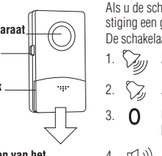

afb. 1: open van het batterijvak

Batterij inzetten

Schuif de deksel van het batterijvak aan de voorzijde van het signaalapparaat naar beneden (zie afbeelding rechts)
Bevestig een 9 volts blokbatterij (alkalisch) – niet mee geleverd - aan de batterijclips en leg de batterij in het vak. Sluit het deksel van het batterijvak weer.

De belmat plaatsen

Strijk de belmat glad en leg hem vlak op de grond

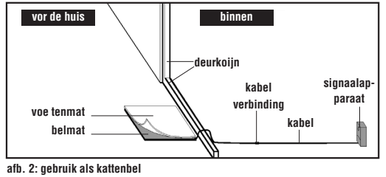

afb. 2: gebruik als kattenbel

• Gebruik als alarmapparaat of als bezoekmelder

Kies het gebied dat u wilt beveiligen – bijv. de hal, boven of onderaan de trap, maar ook een te beveiligen ruimte zoals bij voorbeeld een magazijn. Bedek de belmat helemaal met tapijt of voetenmat.

• Gebruik als kattenbel

Leg de mat op die plaats voor het huis waar de kat gewoonlijk vraagt om binnengelaten te worden. Bedek de mat helemaal met een voetenmat of een zachte doek waar uw kat graag op gaat zitten (zie afb. 2).

⚠ Als de grond of de onderzijde van het tapijt of de voetenmat erg ongelijk is, kan dat tot slecht functioneren leiden.

⚠ Gebruik geen erg hard tapijt of voetenmat, omdat de belmat op plaatselijke druk reageert.

⚠ Gebruik de mat altijd geheel uitgerold op een vlakke ondergrond. Leg hem niet op scherpe voorwerpen, bijv. split omdat dat tot verkeerd functioneren en zelfs beschadiging van de mat kan leiden.

Signaalapparaten plaatsen

- Houd bij het kiezen van de plaats voor het signaalapparaat rekening met het leggen van de kabel.
- U kunt het signaalapparaat in de buurt van de mat of verder weg plaatsen.U kunt de kabel die aan het apparaat zit (in totaal 10 meter) verlengen tot 30 meter.
- Wilt u de kabel door een deuropening leiden, voer die dan gewoon tussen deur en kozijn door. Het dichtdoen en het gebruik van de deur wordt erdoor niet gehinderd.

⚠ De kabel mag niet over een scherpe rand geklemd worden. Gebruik indien nodig isolatieband.

⚠ Bevestig de kabel zo dat die geen gevaar voor struikelen oplevert.

Als u de belmat als kattenbel gebruikt, probeer hem dan uit met uw kat. Schrikt de kat van het signaal, plaats het signaalapparaat dan niet direct achter de deur.

Monteren van het signaalapparaat

Het signaalapparaat kan vrij staan of liggen, of op de muur bevestigd worden. Gebruik in het laatste geval de meegeleverde schroeven en pluggen.

- Boor voor de schroeven twee gaten loodrecht boven elkaar (gatafstand 44mm)
- Stop de pluggen erin
- Draai de twee schroeven zo ver vast dat het signaalapparaat er nog aangehangen kan worden
- Hang het apparaat nu op.

Het instellen van de signaaltoon

Als u de schakelaar van "0"op gongklank (zachtjes of luid) zet, hoort u ter bevestiging een gongklank
De schakelaar (zie afb. signaalapparaat) kent vier instelmogelijkheden:

1. Als de belmat betreden wordt is er een luide gongklank te horen
2. Als de belmat betreden wordt klinkt een zachte gongklank
3. 0 U kunt het signaal uitschakelen door de schakelaar op 0 = UIT te zetten. Bij druk op de belmat is noch het alarm noch een gongklank te horen.
4. Als de mat betreden wordt is er een alarm te horen. Dat houdt na 30 seconden vanzelf op. Daarna is het signaalapparaat weer klaar voor gebruik en bij opnieuw betreden klinkt weer het alarm.

⚠ Het signaal kan alleen klinken als het signaalapparaat ingeschakeld is en ook alleen maar als er op de belmat getrapt wordt. Zolang als er bijvoorbeeld een kat op de mat blijft zitten, klinkt er geen alarm. Alleen als de kat van de mat af gaat en er weer op terugkomt, hoort u een signaal

⚠ De belmat is heel gevoelig ingesteld. Het is mogelijk dat door andere dieren of zelfs door de wind een signaaltoon veroorzaakt wordt. We raden u daarom aan het apparaat uit te schakelen als het niet nodig is. Doe dat vooral 's nachts om storingen te voorkomen.

Onderhoud

- Houd de mat altijd droog om vals alarm te voorkomen
- Een zwakke alarmtoon of een rare gongklank duiden op een zwakke batterij. Vervang in zulke gevallen de batterij.
- U kunt de belmat en het signaalapparaat met een vochtige doek afnemen. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen.

Garantie

Veel problemen worden door minder wordende batterijprestaties veroorzaakt. Mocht u onverhoopt problemen hebben, probeer dan eerst een nieuwe batterij. Controleer ook de kabelverbindingen.
Op dit product wordt door de producent overeenkomstig de hierna volgende bepalingen, vanaf de aankoopdatum 2 JAAR GARANTIE geboden (kassabon als bewijs). Deze garantietermijn geldt alleen voor gebruik onder normale woonomstandigheden.
De garantie geldt voor materiaal- en constructiefouten en beperkt zich in ieder ge-

val tot ruil of reparatie van kapotte apparaten. De garantie is in ieder geval beperkt tot de gangbare handelsprijs van het apparaat. De garantie geldt alleen ten opzichte van de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar. Aanspraak op garantie vervalt als reparaties of andere ingrepen door personen worden uitgevoerd die daartoe niet door ons gemachtigd zijn, of als onze apparaten van uitbreidingen of toevoegingen voorzien worden, die niet op deze apparaten zijn afgestemd. Schades die op onzorgvuldig onderhoud, inwerking van buitenaf, water of die in het algemeen op abnormale omgevingsomstandigheden terug te voeren zijn alsook schades die door batterijen veroorzaakt zijn, zijn van garantie uitgesloten. Reparaties binnen de garantieperiode leiden niet tot een verlenging van de garantieperiode en ze luiden ook geen nieuwe garantieperiode in.
In zoverre een verantwoordelijkheid niet van rechtswege voorgeschreven is, zijn verder voorende en andere aanspraken uitgesloten, in het bijzonder die op vergoeding van buiten het apparaat om ontstane personele of materiele schade door het niet, of foutief werken van het apparaat.

(F) SOUS-TAPIS SONNANT TM02

Sous-tapis sonore avec alarme et carillon d'entrée pour l'annonce de visite / annonce de la présence du chat.

Fonction du sous-tapis sonnant

Le sous-tapis comporte une feuille sensible. Lorsque vous appuyez dessus, il déclenche un signal à l'avertisseur sonore avec lequel il est relié par un câble.

Domaine d'utilisation

• Comme appareil d'alarme ou d'annonce de visite

Une sécurisation efficace et discrète de votre habitation ou de votre magasin : le tapis sonore se place partout.

Placez simplement le sous-tapis sous un paillasson ou un tapis. L'avertisseur est relié par un mince câble au sous-tapis et peut de ce fait se placer de façon optimale. Suivant les réglages, dès l'entrée retentit une alarme puissante ou un gong d'annonce.

• Comme sonnette pour chat

Fini de toujours vérifier si votre adoré est bien là: Votre chat s'assoit sur le paillasson devant la maison ou la porte de terrasse fermée et un signal sonore vous prévient à l'intérieur.

Placez simplement le sous-tapis sonnant sous le paillasson ou sous un tapis de sol dehors.

Placez l'avertisseur sonore à l'endroit de votre choix à l'intérieur du logement.

- Comme le signal est émis à l'intérieur, le chat ne peut pas s'effrayer ou sursauter.
- Adapté à l'accès par la porte d'entrée, la porte de derrière, la porte du balcon ou de la cave. Ne pas poser toutefois le sous-tapis au contact de la pluie ou de l´eau.

⚠ Placez le sous-tapis sous un paillasson souple (non fourni) ou sous un tissu sur lequel votre chat se pose volontiers.

Mesures de sécurité

⚠ Lisez attentivement le mode d'emploi avant l'installation et/ou la première utilisation.Vérifiez que le tapis-sonore ne soit pas endommagé. En cas de dommage, ne mettez pas en fonctionnement !

⚠ Le tapis sonore ne doit être utilisé que sur des sols intérieurs secs ou dehors à des endroits protégés de la pluie. Ne pas poser au contact de la pluie ou de l'eau.

⚠ Des batteries usagées ou endommagées peuvent causer au contact de la peau des infections. Utilisez de ce fait des gants de protection adaptés.

⚠ Retirez les piles de leur boîtier lors d'une non-utilisation prolongée du sous-tapis sonnant.

⚠ Assurez vous avant tout perçage qu'aucune conduite ne se trouve dans le mur à l'endroit choisi.

⚠ Ne laissez pas les enfants jouer avec les composants du système. Evitez en particulier que les enfants ne portent à leur bouche un des pièces du système.

Valorisation des déchets

Ne jetez pas les emballages ni les batteries usagées, mais déposez-les dans les lieux de recyclage correspondants. Informez-vous auprès de votre collectivité sur les points de collecte et de tri sélectif. Vous pouvez également retourner les piles usagées sur votre lieu d_achat.

Contenu fourni

- Sous-tapis avec environ 0,6 m de câble
- Unité alarme avec câble de environ 9,4 m
- 2 Vis et 2 chevilles

Vous aurez besoin en plus :

- 1 pile 9 V alcaline (Bloc de type E)
- 1 tapis, paillasson ou tissus pour couvrir le sous-tapis

Caractéristiques

Capteur :	Feuille de contact
Pile :	9 V ⎓ 6LR61 alcaline (bloc de type E)
Niveau sonore :	Alarme : ca. 95 dB (A) Carillon fort : ca. 85 dB (A) Carillon faible : ca. 65 dB (A)
Matériau :	Plastique, noir (sous-tapis) Plastique, blanc (avertisseur)
Dimensions :	540 x 360 mm (sous-tapis) 56 x 104 x 24 mm (avertisseur)
Masse :	environ 180 g (sous-tapis) environ 100 g (avertisseur sans pile)
Température d'utilisation :	-15°C à +40°C (sous-tapis) 0°C à +40°C (avertisseur)

Connexion du câble

Connectez le câble à deux fils de l'avertisseur à celui du sous-tapis. Pour cela reliez les extrémités de chaque câble jusqu'à ce que cela tienne.

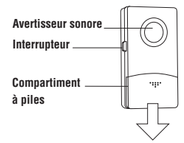

fig. 1: Ouvrir le couvercle du compartiment à piles

Placement des piles

- Glissez vers le bas le couvercle du compartiment à piles sur la façade de l'avertisseur (voir figure 1).
- Fixez sur le clip une pile 9V bloc (non fournie).
- Placez-la simplement dans le compartiment à piles.
- Refermez le couvercle du boîtier.

Placement du sous-tapis

Placez le sous-tapis propre sur le sol.

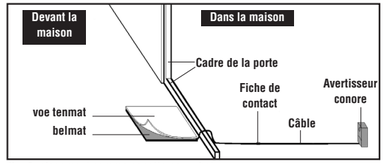

fig. 2: placement comme sonette pour chat

• Placement comme appareil d'alarme ou d'annonce de visite

Choisissez l'endroit que vous souhaitez sécuriser – par ex : dans l'entrée, en haut ou en bas des marches oud devant une zone à surveiller, par ex. un stock. Le sous-tapis doit être recouvert par un paillasson ou un tapis.

• Placement comme sonnette pour chat

Placez le sous-tapis à l'endroit devant la maison, où votre chat a l'habitude de venir demander à entrer. Le sous-tapis doit être recouvert par un paillasson ou un tissu léger sur lequel votre chat se pose volontiers (voir figure 2).

⚠ Si le sol ou le dessous du tapis ou du paillasson n'est pas bien plat, cela peut causer des déclenchements intempestifs.

⚠ N'utilisez pas de tapis ou de paillasson trop rigide, car le sous-tapis réagit à des pressions ponctuelles.

⚠ Utilisez toujours le sous-tapis bien déplié sur une surface plane. Ne le placez pas sur des arêtes ou des objets saillants car cela pourrait conduire à sa destruction.

Placement de l'avertisseur sonore

- Considérez lors de vos plans la longueur du câble.
- Vous pouvez placer l'avertisseur près ou loin du sous-tapis
- Vous pouvez prolonger le câble connecté (environ 10 m) jusqu'à une longueur maxi de 30 m.
- Si vous voulez passer le câble à travers une porte, faîtes-le passer dans le care de celle-ci. De cette façon la fermeture ou l'utilisation de la porte ne s'en trouvera pas gênée.

⚠ Le câble ne doit pas être coincé contre des arrêtes saillantes. Protégez éventuellement le câble à l'aide de bande isolante.

⚠ Fixez le câble de sorte qu'il ne risque pas de faire trébucher quelqu'un.

Pour l'utilisation comme sonnette pour chat essayez le sous-tapis avec votre chat. Si votre chat est effrayé par le volume sonore de l'avertisseur, placez ce dernier ailleurs que dans le voisinage direct de la porte.

Montage de l'avertisseur

L'avertisseur peut être tout simplement posée debout ou à plat, ou monté sur un mur. Pour le montage sur un mur, suivez les instructions ci-dessous et utilisez les vis et chevilles fournies.

- Percez pour les vis deux trous biens perpendiculaires l'un au-dessus de l'autre (Ecartement 44mm), à l'endroit de montage souhaité.
- Montez les chevilles.
- Vissez les vis juste pour que l'unité puisse tenir accroché.
- Accrochez-y maintenant l'avertisseur

Réglage du signal

Lorsque vous passez le curseur de «0» au carillon (fort ou léger), un carillon sonore de confirmation est émis. Le curseur (voir figure « avertisseur ») permet quatre réglages :

1. Lorsque le sous-tapis est activé, un fort gong sonore est émis.
2. Lorsque le sous-tapis est activé, un léger gong sonore est émis.
3. 0 En basculant sur « 0 », le signal est coupé. Lors de l'activation du sous-tapis, ni le gong ni l'alarme ne sont émis.
4. Lorsque le sous-tapis est activé, une alarme est émise. Il s'arrête ensuite automatiquement au bout de 30 secondes. Ensuite l'avertisseur est de nouveau en état d'alerte et peut alors déclencher une l'alarme à la prochaine activation.

⚠ La sonnette ne sera activée que lorsque l'avertisseur sonore sera branché et que lorsque le sous-tapis sera comprimé. Tant que le chat est assis sans bouger sur le sous-tapis, aucun signal n'est émis. Celui-ci ne retentit que lorsque le chat quitte le sous-tapis et revient dessus.

La sonnette est volontairement réglée de façon bien sensible. Il peut alors arriver qu'à cause d'un autre animal ou du vent, un signal vous avertisse.

⚠ Nous recommandons dans ce cas d'éteindre l'avertisseur sonore, si vous n'en avez pas besoin, en particulier la nuit, pour éviter d'être dérangé de façon intempestive.

Entretien

- Veillez à toujours garder le sous-tapis sec, afin d'éviter les déclenchements intempestifs.
- Une alarme plus faible ou un carillon tremblotant sont des signes de piles faibles. Les piles usagées doivent alors être remplacées par des neuves.
- Vous pouvez nettoyer le sous-tapis et l'avertisseur avec un chiffon sec. N'utilisez pas de produit nettoyant trop puissant.

Garantie

De nombreux problèmes sont liés à des piles défaillantes. Si vous rencontrez le moindre problème, commencez par vérifier les piles ! Vérifiez éventuellement aussi les liaisons entre les câbles.

Le constructeur s'engage suivant les conditons décrites ci-dessous à 2 ANS DE GARANTIE à partir de la date d'achat (sur présentation de la preuve d'achat). La garantie ne s'applique que dans le cas d'ne utilisation dans des conditions normales et un usage dans une habitation privée. La garantie ne s'applique que pour des pièces défectueuses ou des défauts de fabrication, et se limite à l'échange ou la réparation des appareils défectueux. La prestation de garantie se limite dans tous les cas au prix usuel de l'appareil.

La garantie ne s'applique que pour le premier acheteur et n'est pas transmissible.

La garantie est annulée lorsque des réparations ou interventions ont été effectuées par des personnes non recommandées par nos soins ou lorsque des pièces complémentaires ou des accessoires inadaptés ont été ajoutés à cet appareil. Les dégâts liés à une opération inappropriée, à des effets extérieurs, à l'eau ou de façon générale à des conditions extérieures anormales sont comme les dégâts dus aux piles, exclus de garantie.

Les conditions de garantie n'entraînent ni une prolongation, ni un renouvellement du délai de garantie en cours.

Tant qu'aucune responsabilité reconnue par la justice n'est pas exprimée, aucune réclamation, en particulier celles concernant les dédommagements (à l'exclusion de l'appareil) dues à des dégradations de choses ou de personnes sont exclues.

(GB) ACOUSTIC PRESSURE TM02

Acoustic Pressure Mat with alarm or door chime useable as visitor's chime or cat doorbell.

Function of the Acoustic Pressure Mat

The pressure mat contains a sensor foil. If the mat is pressed down, it will trigger a signal at the alarm unit which is connected to the mat with a cable.

Areas of Application

• As an alarm or visitor chime

Protects your home or shop effectively and discretely. Can be used almost anywhere. Simply place the mat under a carpet or doormat. The alarm unit is connected to the pressure mat with a thin wire and can therefore be placed remotely in an optimal position. You can choose between a loud alarm siren or a chime.

• As a "Cat Doorbell"

Instead of having to keep checking if your cat has finally come home: when your cat sits on the mat in front of the closed door (e.g. front door, back door or patio door), you will hear the door chime inside the house. Simply place the mat under a doormat (or a towel) in front of the door and the alarm unit inside the house.

- The chime sounds inside, the cat will not be disturbed by the noise.
- Ideal for virtually all entrance doorways. However do not expose the mat to rain or water.

⚠ Place the mat under a soft doormat or a towel (not supplied) that your cat likes to sit on. However do not expose the mat to rain or water.

Safety Instructions

⚠ Read this users manual carefully before installing or using your acoustic pressure mat. Check the pressure mat alarm for damage. Do not operate a damaged unit!

⚠ Only use the acoustic pressure mat alarm in dry locations indoors or in a protected location outdoors. Do not expose the unit to rain or water.

⚠ Leaking or damaged batteries can cause damage to your skin when touching them. In this case, use appropriate safety gloves.

⚠ If the unit is not used for a longer period of time, remove the battery from the battery compartment.

⚠ Before drilling holes, check the wall for concealed electric cables.

⚠ Do not let children play with the units. Make sure that children do not take individual parts into their mouth.

Disposing of the Unit

Do not dispose of packaging material, used batteries or products as household waste. Please use your recycling system. Details are available from your local authority.

Contents

- pressure mat with approx. 0.6 m cable
- alarm unit with approx. 9.4 m cable
- 2 screws and 2 wallplugs

In addition, you will require:

- 9 V alkaline block battery
- carpet, doormat or towel to cover the pressure mat

Technical Features

Sensor:	contact foil
Operating voltage:	9 V ⎓
Current consumption:	max. 62 mA
Battery:	9V 6LR61 (alkaline)
Loudness:	alarm: ca. 95 dB (A) loud chime: ca. 85 dB (A) quiet chime: ca. 65 dB (A)
Material:	synthetic, black (pressure mat) synthetic, white (alarm unit)
Weight:	approx. 180 g (pressure mat) approx. 100 g (alarm unit without battery)
Operating temperature:	-15°C to +40°C (pressure mat) 0°C to +40°C (alarm unit)

Connecting the Cable

Connect the two-core cable of the alarm unit with the one of the pressure mat by joining the plugtype connectors at the ends of the cables together until they lock.

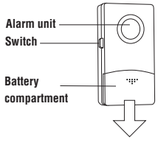

fig. 1: open the lid of the battery compartment

Inserting the Battery

- Push the lid of the battery compartment on the front of the alarm unit down (see fig. 1).
- Attach a 9V alkaline block battery (not supplied) to the battery clip.
- Insert the battery into the battery compartment.
- Close the lid of the battery compartment.

Positioning the Acoustic pressure mat

Smooth out the pressure mat, and lay it flat on the floor.

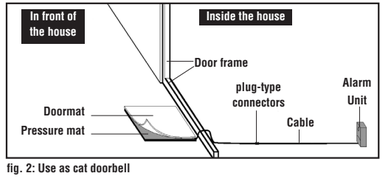

fig. 2: Use as cat doorbell

• Use as alarm or visitor's chime

Choose the area you want to secure – e.g. within the entrance area, at the top or bottom of stairs or in front of an area you want to secure, e.g. a storeroom. The pressure mat must be completely covered with a carpet or a doormat.

• Use as a cat doorbell

Place the pressure mat where your cat usually enters the house. The pressure mat must be completely covered with a doormat or a soft towel that your cat likes to sit on (see fig. 2).

⚠ If the floor or the underside of the carpet or doormat is very uneven, malfunctions may occur.

⚠ Do not use a very stiff carpet or doormat, as the acoustic pressure mat point concentrated pressure.

⚠ The mat must always lay flat on an even surface. It must not be placed on sharp objects such as stone chippings, as this can lead to malfunction or damage to the pressure mat.

Positioning the Alarm Unit

- When planning the location of the alarm unit, take into account the length of the cable.
- The alarm unit can be placed near the pressure mat or further away. You can lengthen the cable (10m) up to a maximum of 30m.
- If you wish to lead the cable through a door, simply lay the cable over the bottom of the door frame making sure this will not affect the closing or the use of the door or damage the cable.

⚠ The cable must not be jammed over sharp edges. If necessary, protect the cable with insulating tape.

⚠ Fix the cable carefully, so that there is no danger of tripping.

When using the acoustic pressure mat as a cat doorbell, try the unit with your cat. If your cat is disturbed by the noise of the alarm, you should locate the alarm unit further away.

Mounting the Alarm Unit

The alarm unit may be placed on the floor or fixed to a wall.

For wall mounting, use the screws and plugs supplied.

- Drill two holes in vertical position with a hole spacing of 44mm.
- Fix the plugs.
- The screws should not be fully tightened so that the alarm unit can be hooked on them.
- Now hook the alarm unit onto the screws.

Operating Instructions

If you move the switch from "0" to chime (quiet or loud), a chime will sound.

The switch can be moved to four different positions (see fig. "Alarm unit"):

1. When the acoustic pressure mat is activated, a loud chime will sound.
2. When the acoustic pressure mat is activated, a quiet chime will sound.
3. 0 You can deactivate the signal by turning the switch to "0". When pressure is applied to the mat, neither a chime nor an alarm will sound.
4. When the acoustic pressure mat is activated, an alarm will sound. It will stop automatically after 30 seconds. After that, the acoustic pressure mat alarm is operative again. When pressure is applied to the mat, the alarm will sound again.

⚠ The signal is activated only when the alarm unit is switched on and the mat is pressed. As long as a cat sits still on the mat there will be no chime. Only when the cat stands up to leave the mat, the chime will sound again.

⚠ The unit is especially sensitive and can also be triggered by other animals or even strong winds. We recommend that the alarm unit should be switched off when it is not required, especially at night, in order to eliminate disturbances.

Maintenance

- Keep the mat dry in order to prevent false triggering.
- A weak alarm sound or chime are a sign that the battery is reaching the end of its life. The battery should then be replaced by a new one.
- You can clean the pressure mat and the alarm unit with a damp cloth. Do not use any strong cleansing agents.

Guarantee Conditions

Many problems are caused by a drop in battery performance. If you should have any problems, please try a new battery first! Please also check all cable connections.

The guarantee is valid for 2 years from the date of the original purchase. Please keep your till receipt as documentation. This guarantee covers only private use under normal living conditions.

The guarantee only applies to damage caused to the product due to faulty workmanship or faulty material and is limited to the replacement or repair of faulty units. The guarantee is always limited to the customary price of the product.

The guarantee is valid only for the first purchaser and can not be transferred.

The guarantee expires, if repairs or modifications are carried out by unauthorized persons or if our products are provided with accessories that are not suitable for them. The guarantee does not apply to damage that is caused by misuse, external effects, water or abnormal environmental conditions, as well as damage caused by batteries. Repairs or exchanges carried out under guarantee do not extend the guarantee period and do not start a new guarantee period.

Further claims, especially claims for damages that occur to persons or objects other than the product are excluded, as long as no liability is ordered by law.

cocos-cc.de 13732